


## Installation av värmekabel och termostat

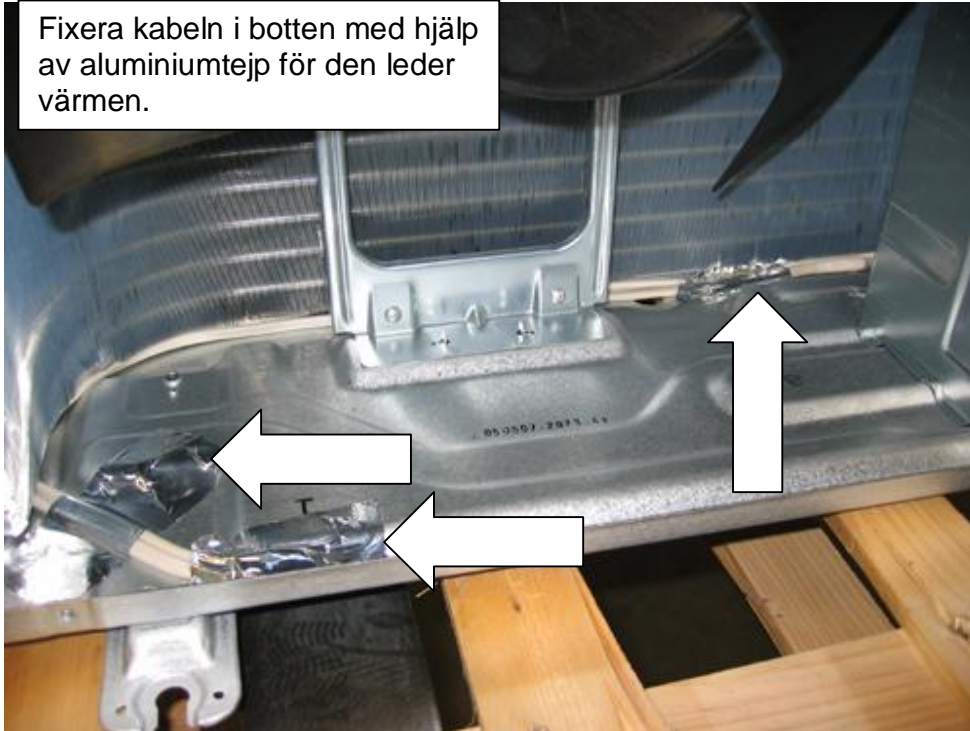

Fixera kabeln i botten med hjälp av aluminiumtejp för den leder värmen.



Fäst termostaten enl. bild, drag därefter kabeln samma väg upp till elanslutningen.



Anslut enligt figuren, .sätt dit en sockerbit mellan kablarna från termostatt och värmekabeln.  
Från vänster kommer termostatkabeln och från höger kommer värmekabeln.

